

鉄骨工事 Q&A	塗装	塗布部位	制定	2011年7月1日
			改訂	2019年4月1日


Q. 梁のデッキかかり代部分には、さび止めペイントを塗装しなくてもいいのか？

A.

特に見えがかりとなる場合や、湿度が高い環境となる部位等においては、上フランジ天端のデッキかかり代部分のみ下塗りを行うことは、建物の使用を開始してから上フランジ角部からのさびの発生を防止する対策として有効です。



梁フランジのデッキかかり代を下塗りした例

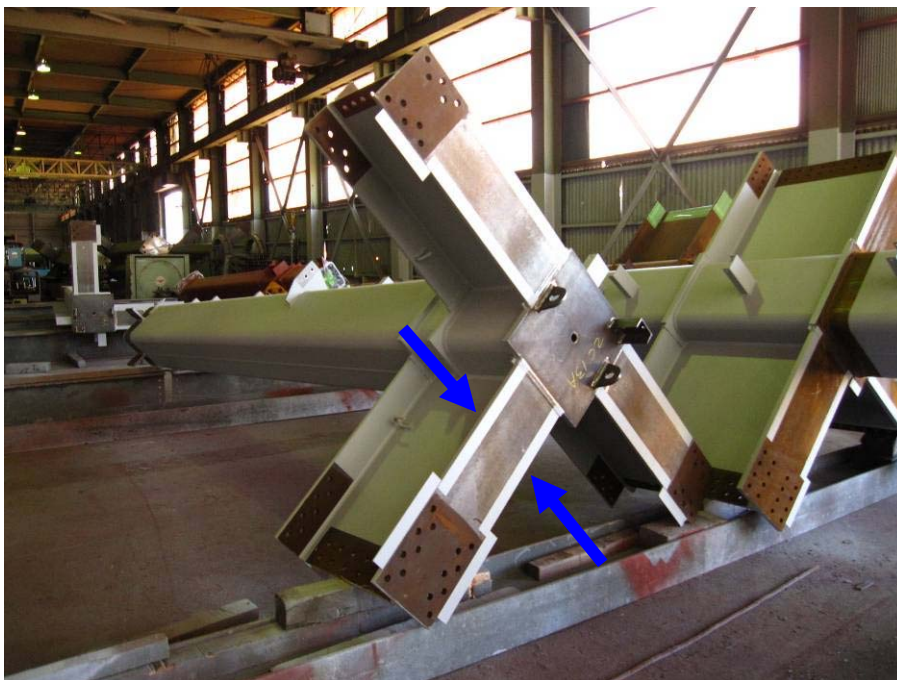

上フランジのデッキかかり代を下塗りした例